HOHNER DATASHEET

Tuning and Instant Ordering Table for HOHNER CHROMONICA 64 III (M280 Series)

Fits the following models: HOHNER Chromonica 280-64, HOHNER Super 64, HOHNER Super 64X
16-hole Chromatic Harmonica Standard Solo Tuning **C**

Draw	D3	Gb_F#3	A3	C4	D4	Gb_F#4	A4	C5	D5	Gb_F#5	A5	C6	D6	Gb_F#6	A6	D7
Blow	C3	F3	G3	Db_C#4	C4	F4	G4	Db_C#5	C5	F5	G5	Db_C#6	C6	F6	G6	Db_C#7
Hole	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Blow	Db_C#3	E3	Ab_G#3	C4	Db_C#4	E4	Ab_G#4	C5	Db_C#5	E5	Ab_G#5	C6	Db_C#6	E6	Ab_G#6	C7
Draw	Eb_D#3	F3	Bb_A#3	B3	Eb_D#4	F4	Bb_A#4	B4	Eb_D#5	F5	Bb_A#5	B5	Eb_D#6	F6	Bb_A#6	B6

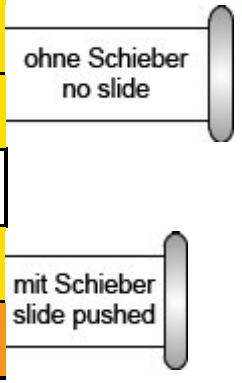

A4=a'=443Hz,Cross Order (Table doesn't show the physical assembly), Made after 2005 (X mark on reedplate nearby the data stamp)

© Hohner Musikinstrumente GmbH

Andreas-Koch-Str. 9
D-78647 Trossingen

Telefon +49 (0) 7425 20-440
Telefax +49 (0) 7425 20-232

Internet: playhohner.com
E-Mail: service@hohner.de